

**Прибор приемно-контрольный
охранно-пожарный
МАКС3718**

Руководство по монтажу



ИНТЕГРЕЙТЕД ТЕКНИКАЛ ВИЖН ЛТД

Содержание

Содержание	2
1. Введение	3
2. Меры безопасности при монтаже	3
3. Монтаж ППК	3
3.1. Подготовка к монтажу	3
3.2. Установка базового блока	3
3.3. Установка базового блока для версии прибора со встроенным расширителем беспроводных зон	4
3.4. Монтаж клавиатуры	4
3.5. Электрические присоединения:	5
3.6. Обозначения на схеме:	5
3.7. Шлейфы сигнализации	6
3.8. Выходы	6
3.9. Клавиатура	7
3.10. Источник питания	7
3.11. Внешние устройства	7
3.12. GSM-антенна	7
4. Условия работы прибора	8
5. Дополнительная информация	8

1. Введение

Настоящее руководство по монтажу описывает порядок монтажа приборов приемно-контрольных охранно-пожарных МАКС3718. Перед монтажом следует внимательно изучить настоящее руководство.

Техническая поддержка для всей продукции ООО «ИНТЕГРЕЙТЕД ТЕХНИКАЛ ВИЖН ЛТД» обеспечивается в рабочее время по телефону: +38 (044) 248 65 88.

Техническая поддержка также обеспечивается по адресу электронной почты:

support@itvsystems.com.ua

2. Меры безопасности при монтаже

При монтаже прибора обслуживающему персоналу необходимо руководствоваться "Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей" и "Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей".

Установку, монтаж и подключение прибора необходимо производить при выключенном напряжении электропитания.

Работы по установке, снятию и ремонту прибора должны проводиться работниками, имеющими квалификационную группу по технике безопасности не ниже III.

При выполнении работ следует соблюдать правила пожарной безопасности.

3. Монтаж ППК

3.1. Подготовка к монтажу

Вскройте упаковку и извлеките из нее прибор.

Для снятия крышки и установки корпуса. Использовать отвертки типоразмера PH2. Для электрических присоединений – PH1.

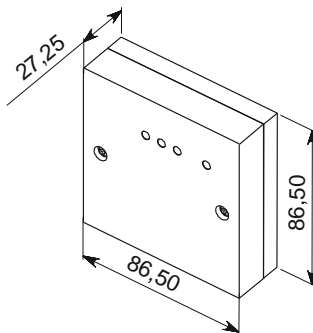


Рис.1. Внешний вид прибора в корпусе с габаритными размерами.

3.2. Установка базового блока

Используя заднюю крышку как трафарет, отметьте на поверхности отверстия для сверления.

Если прибор закрепляется на металлическую поверхность, возможен неуверенный прием и передача сигнала по GSM. В этом случае предусмотрите установку внешней GSM-антенны. Внешняя антенна приобретается отдельно.

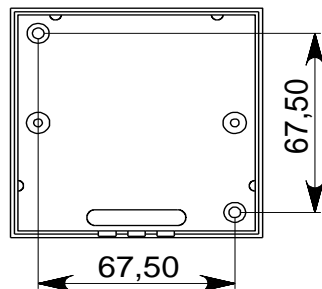


Рис.2. Разметка крепежных отверстий.

3.3. Установка базового блока для версии прибора со встроенным расширителем беспроводных зон

При использовании версии прибора со встроенным расширителем беспроводных зон рекомендуется придерживаться следующих правил:

1. Не устанавливать прибор в металлический бокс
2. Не устанавливать прибор на металлические поверхности
3. Силовые и другие кабели не должны проходить менее чем в 0,3 м от корпуса прибора
4. Подводка монтажных кабелей к базовому блоку прибора должна осуществляться снизу и/или справа – см. Рис. 3.

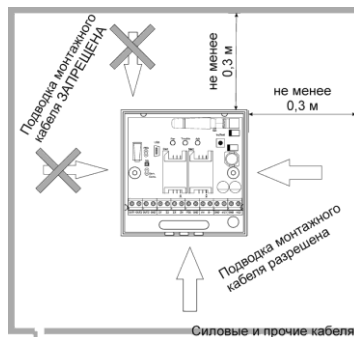


Рис.3. Установка базового блока.

3.4. Монтаж клавиатуры

Выполните разметку согласно указанным на рисунке размерам и закрепите нижнюю часть корпуса на поверхности.

Для установки клавиатуры на стене выполните следующие действия:

- ослабьте саморез на нижней стороне клавиатуры и снимите крышку;
- закрепите заднюю крышку клавиатуры в нужном месте с помощью саморезов, предварительно пропустив кабель в отверстие;
- подключите провода к клеммам «E», «A+», «B-» и «GND» клавиатуры;
- наденьте крышку клавиатуры на выступы на задней стенке и закройте клавиатуру.

⚠ При закрытии крышки убедитесь в наличии пружины на кнопке вскрытия корпуса и в том, что она нажата при закрытом корпусе.

- закрепите крышку, завинтив саморез на нижней стороне клавиатуры.

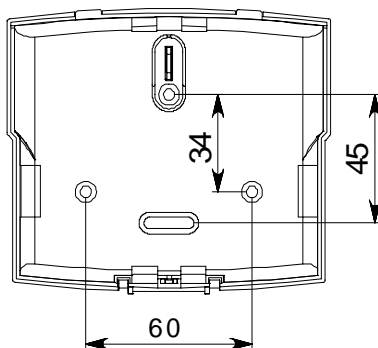


Рис.4. Разметка крепежных отверстий для клавиатуры.

3.5. Электрические присоединения:

Использовать отвертки типоразмера PH 1

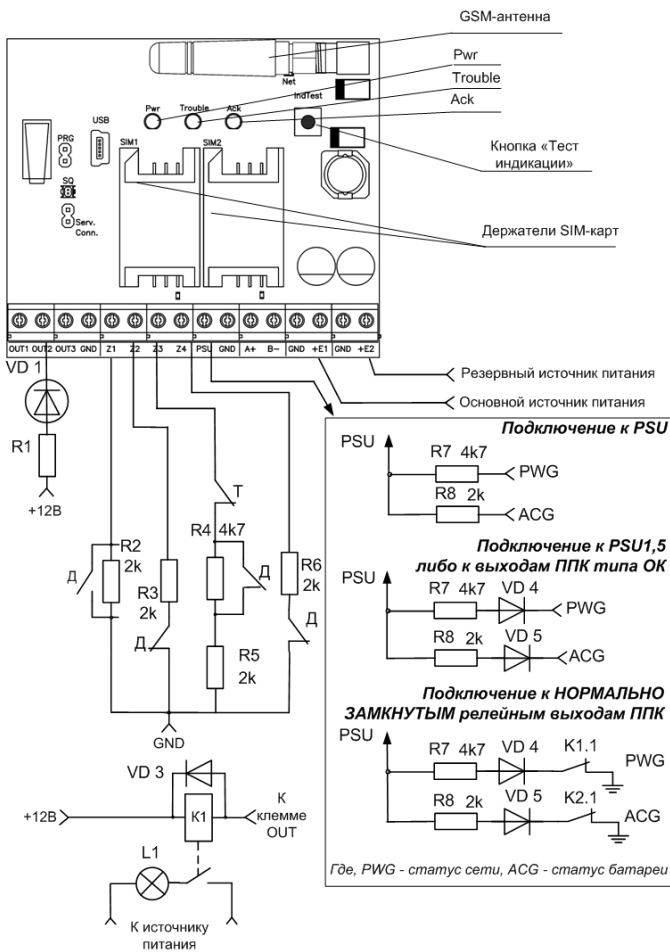


Рис. 5. Схема подключения прибора

3.6. Обозначения на схеме:

OUT1	подключение выхода 1
OUT2	подключение выхода 2
OUT3	подключение выхода 3
Z1	Зона 1
Z2	Зона 2
Z3	Зона 3
Z4	Зона 4
PSU	Вход контроля питания
A+	Подключение клавиатуры

B-	Подключение клавиатуры
+E1	подключение основного источника питания
+E2	подключение резервного источника питания
	<p>△ Если резервный источник питания не используется, необходимо клеммы +E1 и +E2 объединить между собой перемычкой.</p> <p>△ Если данная перемычка не будет установлена, функция контроля питания работать не будет.</p>
GND	Общая провод прибора
PRG	перемычка для входа в режим программирования
Serv. conn	Перемычка для входа в режим смены микропрограммы
SQ	Индикатор уровня сигнала GSM
USB	для подключения прибора к компьютеру
SIM1	Держатель SIM-карты 1
SIM2	Держатель SIM-карты 2
Pwr	Светодиод «Питание»
Trouble	Светодиод «Неисправность»
Ack	Светодиод «Доставка»
IndTest	Кнопка «Тест индикации»
Net	Индикатор работы GSM-модема
T	Контакты вскрытия корпусов датчиков (извещателей)
Д	Тревожные контакты датчиков (извещателей)

3.7. Шлейфы сигнализации

Шлейфы сигнализации прибора МАКС3718 имеют три состояния (КЗ, норма, обрыв) при использовании одного оконечного резистора или четыре состояния (КЗ, норма, тревога (сопротивление шлейфа 4,7 кОм + 2 кОм), обрыв – вскрытие датчика) при двух оконечных резисторах.

△ Максимальное сопротивление шлейфа, без учета сопротивления выносного элемента, должно быть не более 500 Ом.

Примеры (см. рис. 5) :

Цепь, подключенная к Z1 - подключение нагрузочного резистора к шлейфу с извещателями с нормально разомкнутыми контактами, с одним оконечным сопротивлением R2 (2 кОм 0,5 Вт)

Цепь, подключенная к Z2 - подключение нагрузочного резистора к шлейфу с извещателями с нормально замкнутыми контактами, с одним оконечным сопротивлением R3 (2 кОм 0,5 Вт).

Цепь, подключенная к Z3 - подключение нагрузочного резистора к шлейфу с извещателями с нормально замкнутыми контактами, с двумя оконечными сопротивлениями R4 и R5 (2 и 4,7 кОм 0,5 Вт).

Цепь, подключенная к Z4 - подключение нагрузочного резистора к шлейфу с извещателями с нормально замкнутыми контактами, с одним оконечным сопротивлением R6 (2 кОм 0,5 Вт).

3.8. Выходы

В приборе все выходы имеют выход ОК (открытый коллектор).

Примеры (см. рис. 5):

Цепь VD1, R1- подключение внешнего светодиода. Номинал R1 – не менее 2 кОм.

Цепь +12В, реле K1, диод VD3, лампа L1 - подключение внешнего реле. Диод VD3 – защитный, установка обязательна.

Контакты всех выходов рассчитаны на постоянный ток 50 мА при напряжении +12В. При подключении к контактам выходов не допускайте превышения максимального тока!

3.9. Клавиатура

ЖК-клавиатура присоединяется к прибору МАКС3718 по шине RS-485. Клеммы МАКС3718 «+E1», «A+», «B-» и «GND» соедините с клеммами «E», «A+», «B-» и «GND» клавиатуры.

Используйте четырехпроводный кабель 4-AWG 22 длиной не более 1000 м. Закрывая крышку, убедитесь в наличии пружины на кнопке вскрытия корпуса и в том, что она нажата при закрытом корпусе. К прибору можно подключить до 2 клавиатур.

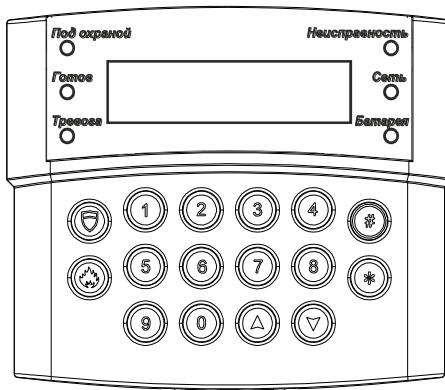


Рис. 6. Рабочее положение ЖК-клавиатуры.

3.10. Источник питания

Прибор может быть подключен к двум источникам питания – основному и резервному. Клеммы +E1 и +E2 – равнозначны. Подключите прибор к источнику питания напряжением 12В и током не менее 0.7 А, с резервной аккумуляторной батареей.

Цель контроля питания - PSU, R7, R8, контакты «Т» - контакт вскрытия источника питания, «Статус сети», «Статус батареи» - одноименные контакты источника питания. В скобках указаны наименования контактов для модели «PSU1.5» или PSU производства ITV.

3.11. Внешние устройства.

Для расширения функциональных возможностей ППК к нему могут быть подключены такие модули:

- ЖКИ клавиатуры M8588K – 2 шт.
- модуль расширения шлейфов типа MP8108 – 1 шт.
- модуль шлейфов радиоканальный типа МШР:
 - если прибор со встроенным расширителем беспроводных зон – 1 шт.
 - если прибор без встроенного расширителя беспроводных зон – 2 шт.
- модуль расширения выходов релейный типа MP8204 – 1 шт.
- модуль расширения выходов транзисторный типа MP8216 – 1 шт.
- модуль RS485/Ethernet MPK8601 – 1шт.
- модуль RS485/GSM/GPRS MPK8701 – 1шт.

Модули подключаются к одноименным контактам +E, A+, B-, GND на ППК и на модуле.

3.12. GSM-антенна

Прикрутите антенну к ответной части разъема. Тип разъема – SMA. При установке антенны с кабелем не допускайте перегибов кабеля малым радиусом во избежание повреждения кабеля.

4. Условия работы прибора

4.1. Шлейфы сигнализации:

- В приборе используется четыре шлейфа сигнализации с контролем по току.
- Оконечное сопротивление нагрузки шлейфа — 2 кОм $\pm 2\%$, 4,7 кОм $\pm 2\%$.
- Максимальное сопротивление шлейфа – не более 500 Ом.
- Сопротивление утечки между проводниками шлейфа и между каждым проводником шлейфа и "землей" – не менее 20 кОм.
- Максимальное напряжение на разомкнутых контактах прибора, к которым подключается шлейф – +5 В.

4.2. Электропитание:

- Питание прибора осуществляется от внешнего источника постоянного тока в диапазоне напряжений +10 ... +16В В, имеющего резервную аккумуляторную батарею.
- Потребляемый ток от источника питания напряжением 12 В, без учета потребления извещателей, не более 0,1 А. При включении прибора кратковременно потребление тока – не более 0,8 А.

4.3. Прибор обеспечивает коммутацию постоянного тока на выходах ОК (открытый коллектор):

- не более 60 мА при напряжении не более +12 В на клеммах каждого выхода.

4.4. Прибор может работать непрерывно и круглосуточно. Время готовности к работе – 150 секунд.

4.5. Диапазон рабочих температур окружающей среды – от +10 до +35 °С.

- Прибор обеспечивает работоспособность при относительной влажности до 75 % при температуре 30 °С без конденсации влаги.

4.6. Габаритные размеры прибора (в мм):

- базовый блок — 86,5x86,5x27,25;
- клавиатура — 120x108x35.

4.7. Масса прибора (в кг) — 0,15.

5. Дополнительная информация

5.1. Упаковка ППК

Приборы упакованы в индивидуальную тару. Упаковка приборов обеспечивает невозможность доступа к ним без необратимого повреждения тары. Упакованные в индивидуальную тару приборы упакованы в транспортную тару. В каждый картонный или деревянный ящик вложен упаковочный лист.

На ящиках с приборами нанесены надписи в соответствии с разделом 5.2. Надписи нанесены типографским методом или нанесены стойкой краской.

В транспортную тару вложен упаковочный лист, который содержит:

- количество упакованных приборов;
- название и условное обозначение приборов;
- фамилию упаковщика и дату изготовления.

5.2. Маркировка прибора

На прибор нанесена маркировка, содержащая:

- название предприятия-изготовителя;
- название, условное обозначение и вариант исполнения прибора;
- заводской номер прибора;
- год и месяц изготовления;
- вид и номинальное напряжение электропитания;
- обозначение соединителей;
- "Знак соответствия" — при наличии зарегистрированного сертификата соответствия.

На индивидуальной таре наклеена этикетка, содержащая:

- товарный знак производителя;
- название и условное обозначение прибора;
- масса прибора;
- дата изготовления.

На транспортной таре нанесена маркировка, содержащая:

- наименование, адрес и товарный знак предприятия-изготовителя;
- название и условное обозначение прибора;
- обозначение ТУ;
- наименование страны-производителя;
- количество изделий в упаковке;
- дата изготовления;
- штамп ОТК;

- Знак соответствия — при наличии зарегистрированного сертификата соответствия;
- манипуляционные знаки 1, 3, 5, 11, 19 по ГОСТ 14192.

5.3 Техническое обслуживание и ремонт прибора

Гарантийное и послегарантийное обслуживание приборов приемно-контрольных охранных и охранно-пожарных типа МАКС3718 выполняется лицами или организациями, получившими на это полномочия от производителя.

5.4. Сведения об утилизации

Прибор не представляет опасность для жизни и здоровья людей и окружающей среды, после окончания срока службы его утилизация производится без принятия специальных мер защиты окружающей среды.

5.5. Хранение

- Хранение ППК в части воздействия климатических факторов в условиях 1 ГОСТ 15150 при отсутствии в воздухе кислотных, щелочных и других активных примесей. Температура хранения от +5 до +40 °С при относительной влажности воздуха не выше 80 % при температуре +25°С.

- Во время погрузочно-разгрузочных работ и транспортирования, при хранении на складах ящики с ППК не должны подвергаться резким ударам. Способ укладки и крепление ящиков на транспортирующее средство должен исключать их перемещение.
- Хранить ППК в упаковке предприятия-изготовителя.

5.6. Транспортирование

- Транспортирование ППК производить в упаковке предприятия-изготовителя. Упакованные приборы допускается транспортировать в условиях 5 ГОСТ 15150 в диапазоне температур от -50 до +50°С при относительной влажности воздуха не выше 95%, при температуре 35°С, при защите от прямого действия атмосферных осадков и механических повреждений.
- Упакованные в индивидуальную и/или транспортную тару приборы могут транспортироваться всеми видами закрытых транспортных средств за исключением авиационных, при условии выполнения правил перевозок действующих на каждом виде транспорта.